

E-wykrój

Drogi użytkowniku: wykrój elektroniczny przeznaczony jest wyłącznie na własny użytek. Jego powielanie i rozpowszechnianie w jakiegokolwiek postaci jest niezgodne z prawem.

MASKA OCHRONNA – model 1 (rozmiary S–XL)



Na zdjęciu maska w rozmiarze L

LISTA ZAKUPÓW

POLECANE MATERIAŁY:

- gęsto tkana bawełna o wymiarach ok. 40 x 40 cm (także jako podszewka)

DODATKI:

- gumka szer. 5 mm, dł. ok. 50 cm
- 2 małe agrafki
- drucik, np. drucik florystyczny lub średniej grubości drut do majsterkowania, dł. ok. 20 cm
- wymienny wkład
np. włóknina higieniczna, papierowy ręcznik

A TAKŻE:

- ołówek • nożyce do papieru
- centymetr krawiecki lub linijka
- szpilki • kreta krawiecka
- nożyce do krojenia materiału i małe nożyczki
- igły do szycia ręcznego i maszynowego
- nici do szycia i do fastrygowania

WYKRÓJ:

- część 1: wierzchnia część 2 razy
- część 2: podszewka i wkład po 2 razy

CZTERY ROZMIARY

S	niemowlęta/małe dzieci
M	dzieci/dorośli (mała)
L	dorośli (przeciętna)
XL	dorośli (duża)

WAŻNA INFORMACJA

To jest instrukcja wykonania i wykrój maseczki ochronnej do użytku na własne potrzeby. Maska nie ma atestu i nie była sprawdzana pod kątem skuteczności antywirusowej. Szycie i korzystanie z maski jest na własną odpowiedzialność.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU

Przed krojeniem materiał należy wyprać, aby potem się nie zbiegł. Pozwoli to też pozbyć się chemicznych substancji użytych podczas jego produkcji. Materiał wysuszyć i wyprasować.

HIGIENA

Maseczkę zdejmować, nie dotykając materiału. Po każdym użyciu (nawet krótkim) maskę trzeba wyprać w temperaturze 60 stopni Celsjusza. Wcześniej wyjąć wkład. Po praniu dokładnie wysuszyć maskę.

TAK SZYJE SIĘ MASECZKĘ OCHRONNĄ:**KROK 1. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW**

Maseczkę szyje się maszynowo, ale przy odrobinie cierpliwości można też ręcznie. Wytnij części ze str. 4 i 5 w wybranym rozmiarze. Wykrój uwzględnia zapas szer. 1 cm. Oznacza to, że części musisz potem zszywać w odległości 1 cm od brzegu.

**KROK 2. KROJENIE CZĘŚCI**

Materiał złoż na pół, prawą stroną do wewnątrz. Część 1 przypnij na podwójnie złożonym materiale (zapisaną stroną na wierzch) i obrysuj kontury. Wytnij wzdłuż narysowanych na materiale linii. Zapasy natnij na zaznaczonych małych kreskach na głębokość ok. 3 mm. W ten sam sposób wytnij części 2 z podszewki i wkładu. Części skrojone z wkładu przytnij na górnym i dolnym brzegu o 1 cm, aby potem pasowały do maski.

**KROK 3. ŚRODKOWY SZEW**

Odepnij papierowy wykrój, ale niech części z materiału nadal na sobie leżą. Zszyj je wzdłuż zaokrąglonego szwu w odległości 1 cm od brzegu. Następnie przytnij zapasy na szer. 5 mm. Na zaokrągleniu możesz także lekko ponacinać zapasy. Uwaga: nie przetnij szwu. Rozprasuj zapasy. Tak samo zszyj części skrojone z podszewki i z wkładu.

**KROK 4. STĘBNOWANIE SZWU**

Na wszystkich częściach (wierzchnia część maski, podszewka, wkład) przesyj po obu stronach szwu rozprasowane zapasy, szyjąc w odległości 2 mm od szwu.

**KROK 5. PODSZEWKA**

Na podszewce obrzuć zapasy krótszych brzegów ścięciem zygzakowym lub owerlokowym. Następnie zaprasuj je pod spód na szer. 1 cm i przesyj.

**KROK 6. ZSZYJ CZĘŚCI MASKI**

Podszewkę ułóż prawą stroną na prawej stronie wierzchniej maski. Zepnij górne i dolne brzegi maski i podszewki (szywy środkowe muszą się pokryć). Zszyj je ze sobą, szyjąc 1 cm od każdego brzegu. Wywiń maskę na prawą stronę, wyprasuj górny i dolny brzeg. Otwarte jeszcze zapasy na obu bocznych brzegach wierzchniej maski również wyprasuj na płasko. Ostębnuj górny i dolny brzeg maski na szer. 7 mm, szyjąc aż do końców maski.

**KROK 7. TUNELIKI NA GUMKI**

Zapasy bocznych brzegów maski (wierzchniej części) zaprasuj na szer. 1,5 cm pod spód (małe nacięcia wskazują szerokość), a następnie przesyj w odległości 1 cm od brzegu.

**KROK 8. GUMKI**

Gumkę przetnij na dwie równe części. Wciągnij je za pomocą agrałki w tuneliki na bokach maski. Sprawdź, jaka długość gumki będzie dla Ciebie najwygodniejsza i zszyj końce gumki.

Rada: końce gumki możesz pozostawić spięte agrałką, wtedy będzie można je zdejmować przed praniem maseczki.

**KROK 9. DRUCIK**

Utnij kawałek drucika dł. ok. 16 cm i zagnij jego końce. Drucik wsuń w tunelik na górnym brzegu (przeźren między górnym brzegiem a stębnówką). Po nałożeniu maski dopasuj kształt górnego brzegu do kształtu swojej twarzy.

Wkład wsuń z boku pomiędzy wierzchnią maskę i podszewkę. Przed praniem wyjmij drucik i wkład.


KWADRAT KONTROLNY 10 X 10 CM**USTAWIENIA DRUKARKI**

Po wydrukowaniu kwadrat kontrolny musi mieć wymiary 10 x 10 cm. Jeśli jest inaczej, sprawdź ustawienia drukarki. Ważne: skalowanie strony powinno być ustawione na 100%. Wyłącz funkcję automatycznego dopasowywania strony do wielkości papieru lub obszaru wydruku.

Jeśli korzystasz z komputera Apple Macintosh, może pojawić się informacja, że strona jest za duża do obszaru wydruku. Wybierz opcję „przytnij”, wtedy skalowanie powinno zostać na 100%.

CZTERY ROZMIARY

- S niemowlęta/małe dzieci
- M dzieci/dorośli (mała)
- L dorośli (przeciętna)
- XL dorośli (duża)

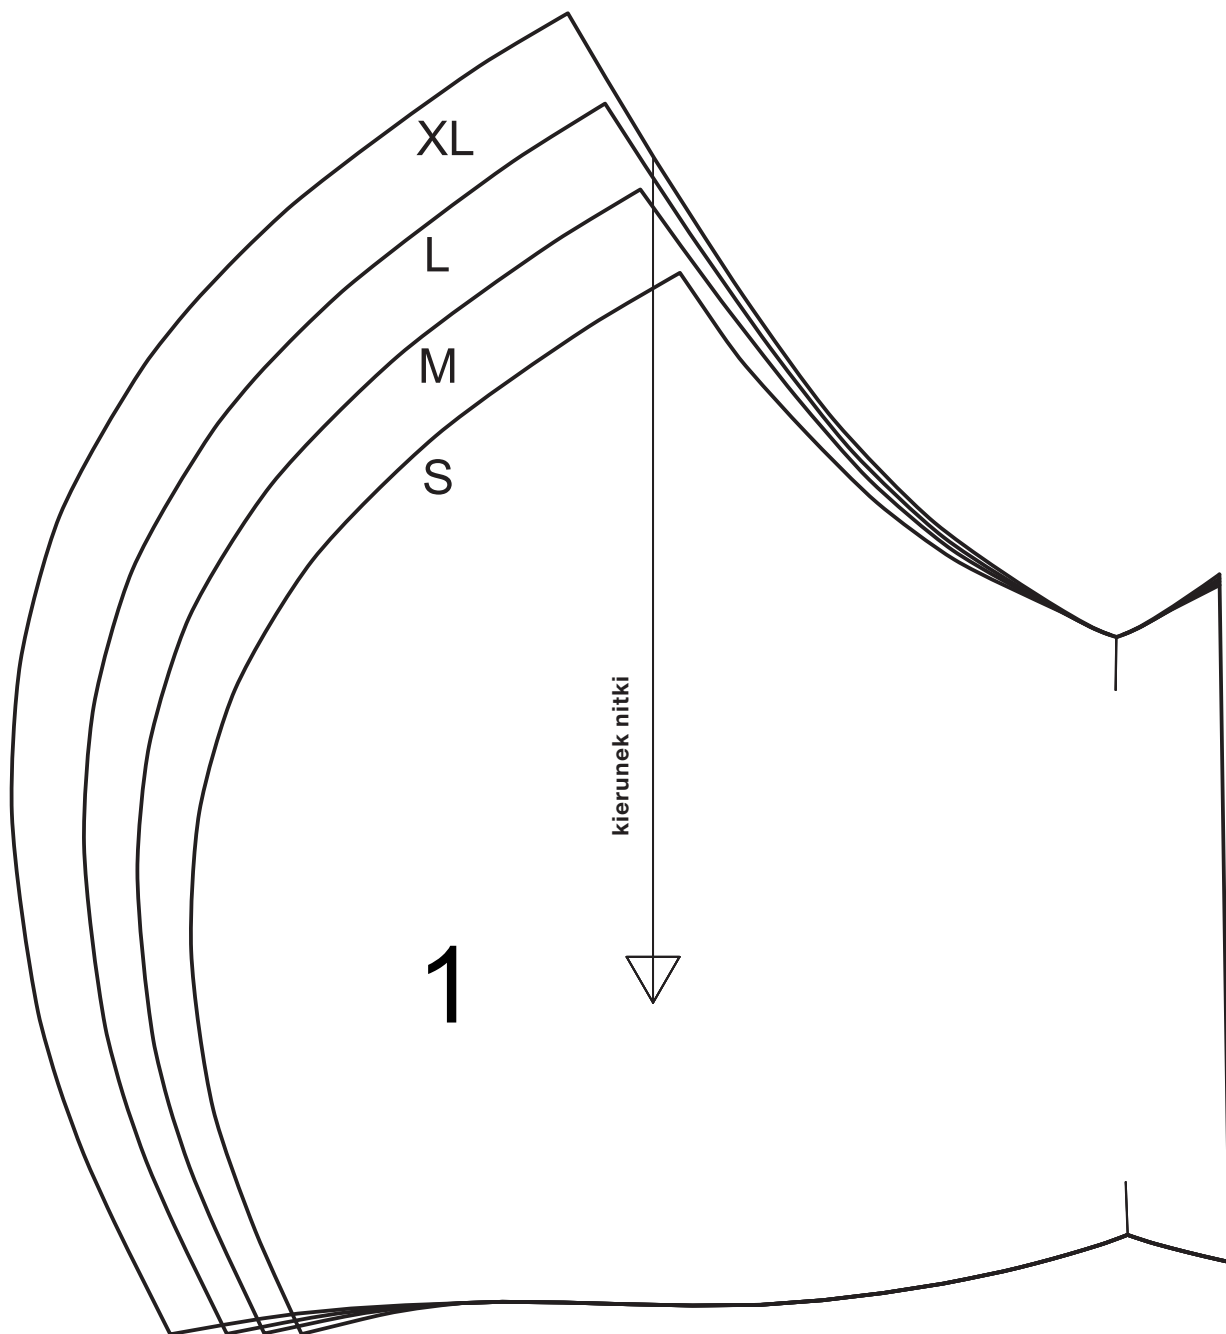

CZTERY ROZMIARY

- S niemowlęta/male dzieci
- M dzieci/dorośli (mała)
- L dorośli (przeciętna)
- XL dorośli (duża)

